

Lenco B 20-2, B 30, J-55, J-54 Zwischenradgummi ersetzen






Diese Anleitung ist gültig für alle Lenco Modelle mit einem Zwischenraddurchmesser von 60 mm!



Werkzeuge:
Seitenschneider
Sicherungsringzange für Aussenringe

Lenco idler wheel

B 20-2, B 30, J-55, J-54

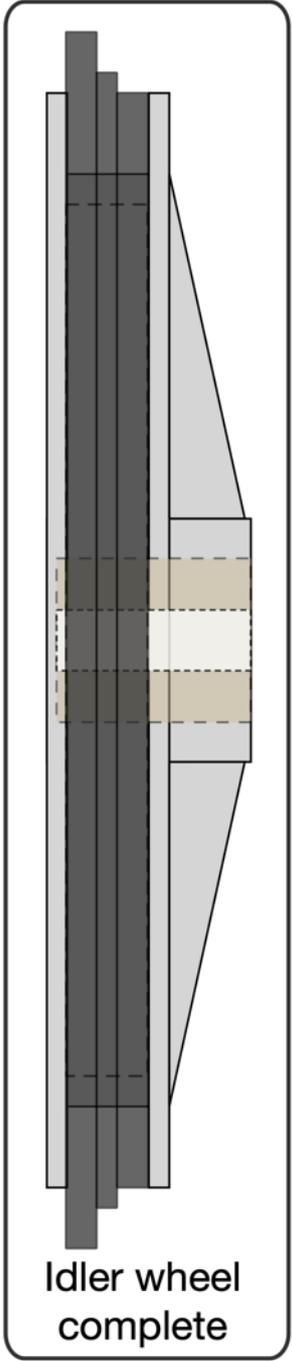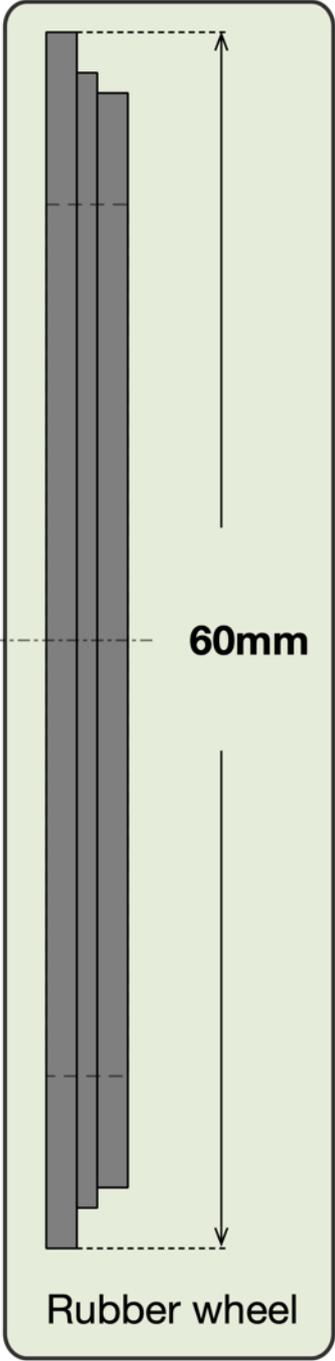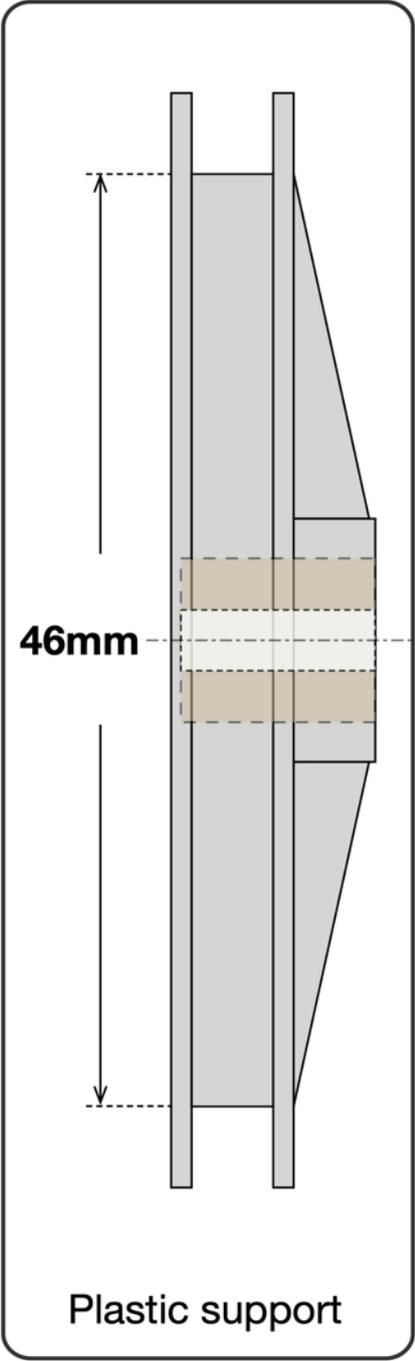



Vorbereitetes Gerät



Sicherungsclip entfernen...



...durch vorsichtiges wegschieben von der Achse.

Beim Zusammenbau beachten:
Ohne Sicherungsclip funktioniert der Absteller nicht zuverlässig!




Tellergummi vorsichtig entfernen



Plattenteller anheben und entfernen



Sicherungsclips entfernen...

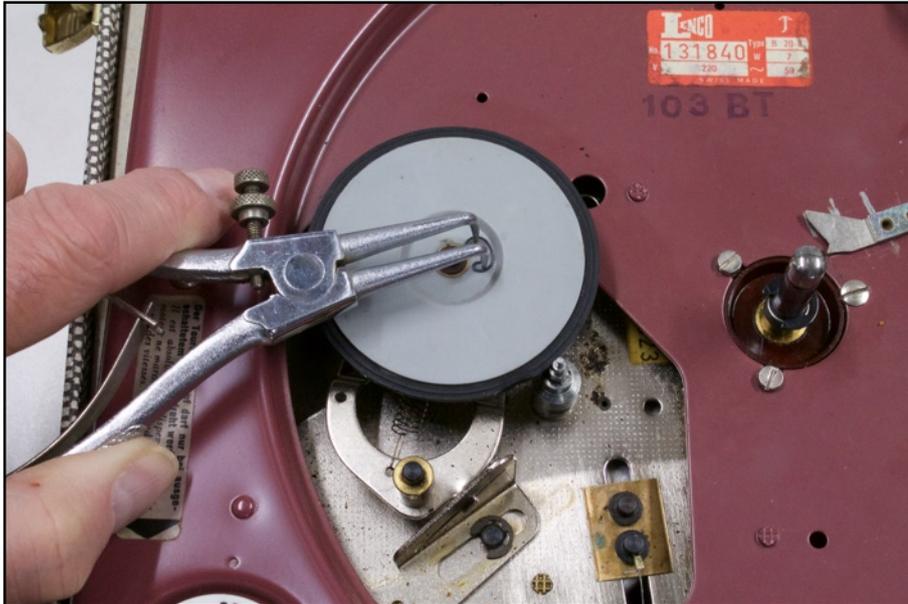

...durch wegschieben.

Achtung: Unterlagsscheiben nicht vergessen!




Dann Zwischenrad entfernen und Achse reinigen.

Achtung: Die unteren Unterlagsscheiben nicht entfernen!


- Leichtgängigkeit der Plattentellerachse überprüfen!



Zwischenradgummi alt

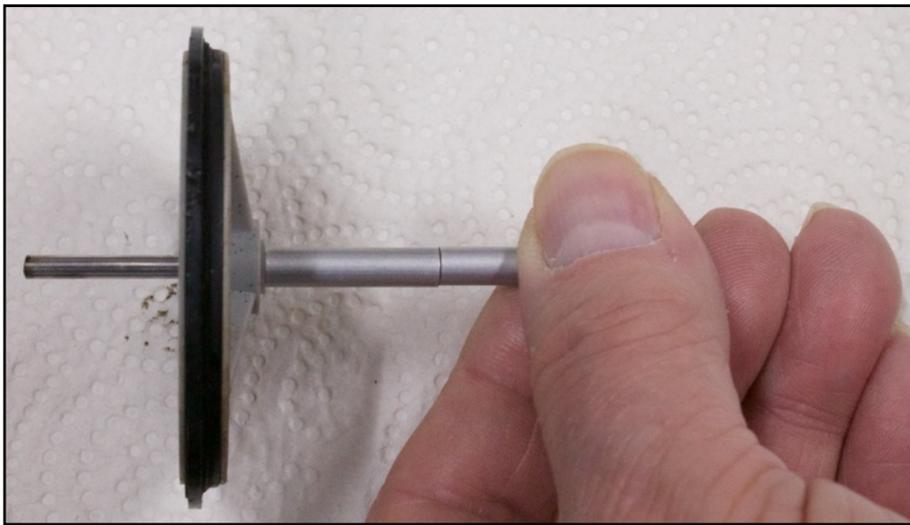

Zwischenradgummi alt Seitenansicht

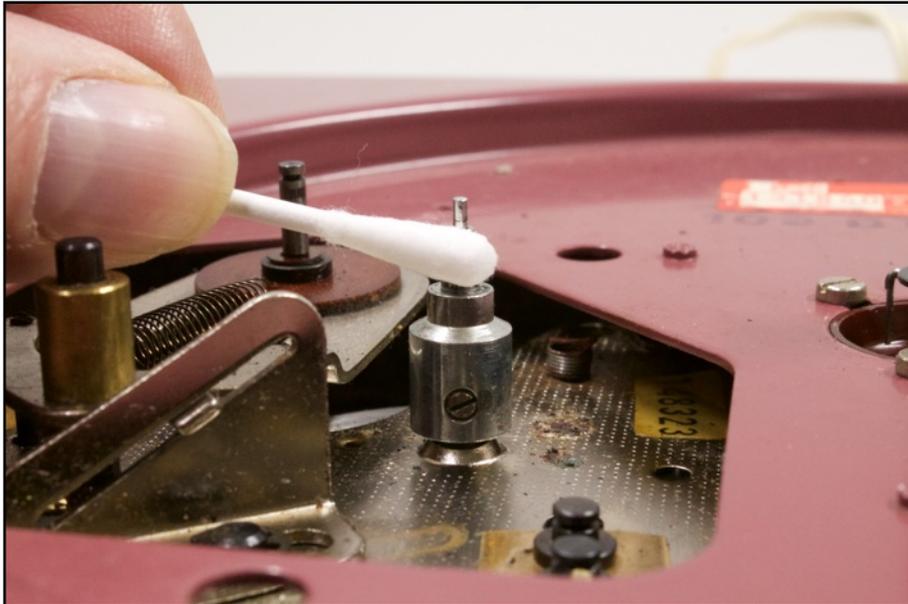


Das Poullie reinigen




Den alten Zwischenradgummi mit Seitenschneider durchtrennen, der harte Gummi bricht...



...und lässt sich jetzt leicht auf beiden Seiten aus dem Plastikrad herausnehmen...

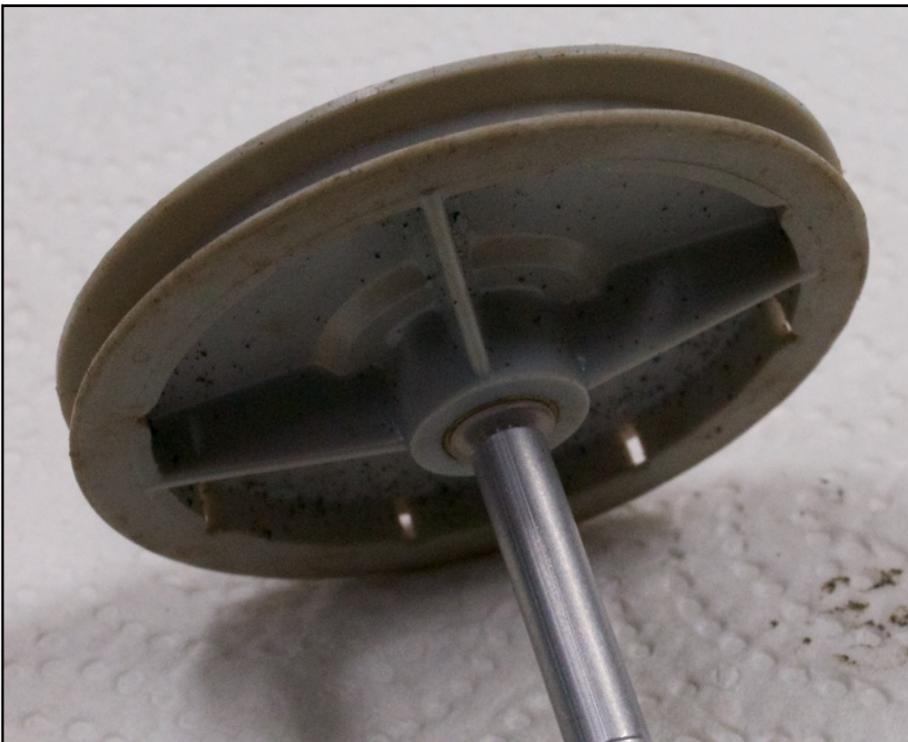

Plastikträger befreit vom alten Gummi. Der Plastikträger muss gründlich gereinigt werden.

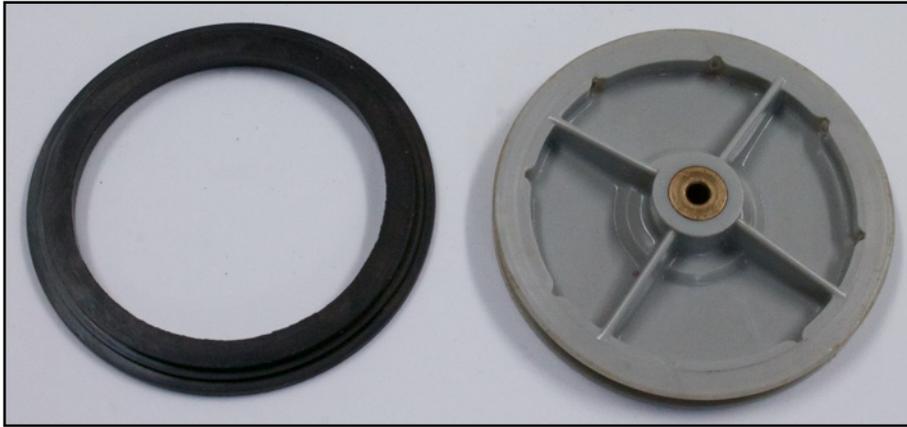

Neuer Zwischenradgummi mit
gereinigtem Plastikträger

**Montagerichtung des neuen Zwischenradgummi gemäß
Konstruktionszeichnung auf Seite 2 beachten !**




Neuer Zwischenradgummi auf einer Seite auf Plastikträger schieben.


Achtung: Darauf achten, dass die Abstufung auf dem Gummi
sichtbar ist wie in der Abbildung.




...der neue Gummi ist sehr flexibel und lässt sich mühelos aufziehen.

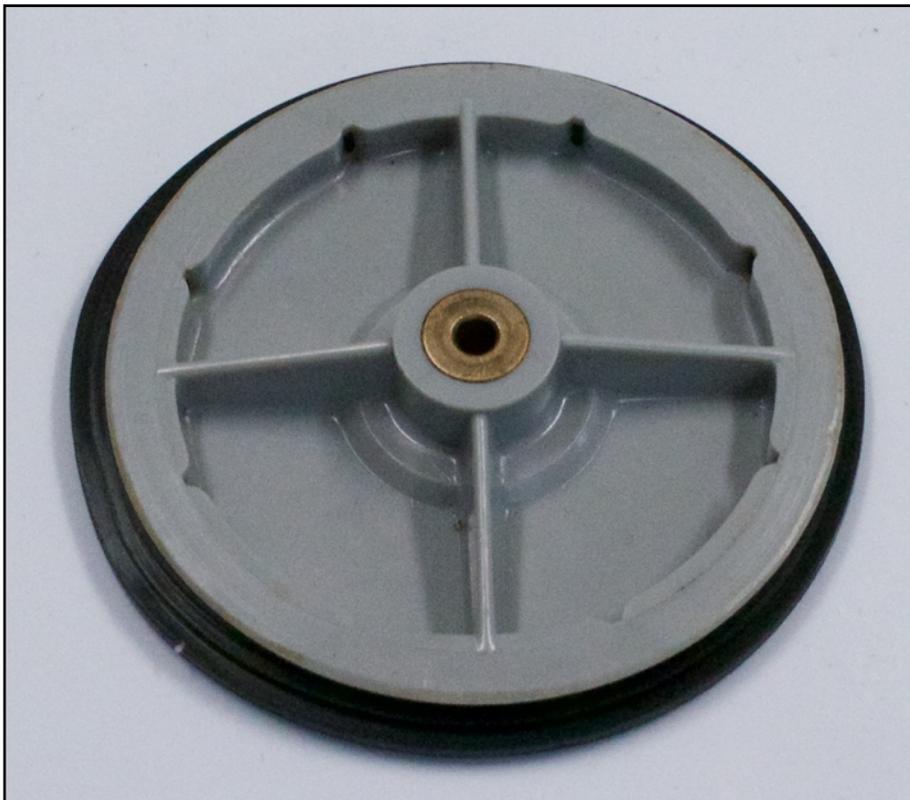


Von Hand den Gummi über den gesamten Umfang gleichmässig auf den Plastikträger drücken.

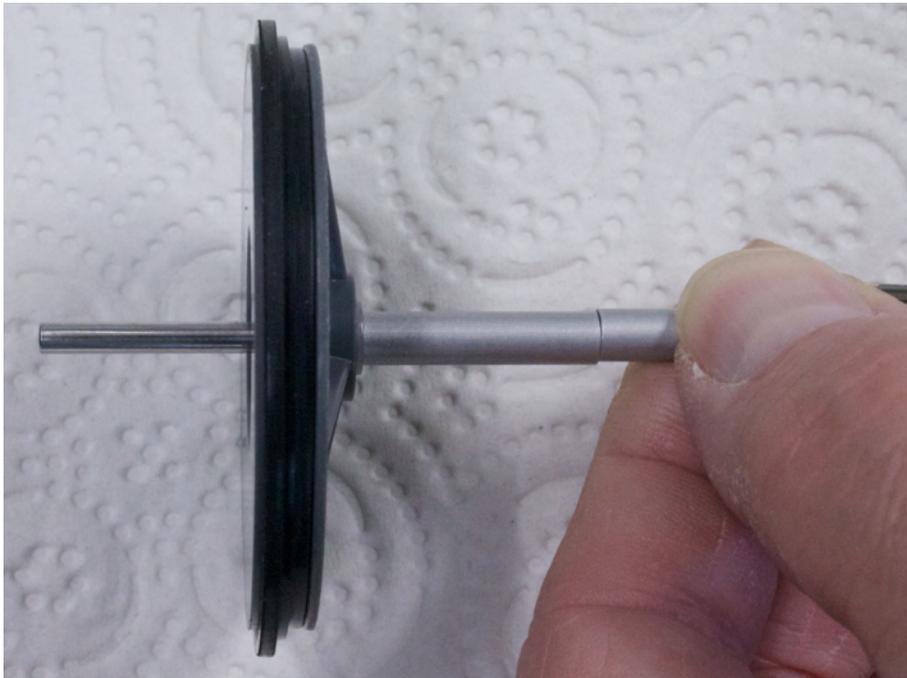


Vor dem Einbau richtige Position der Abstufung beim neuen Gummi nochmals überprüfen!

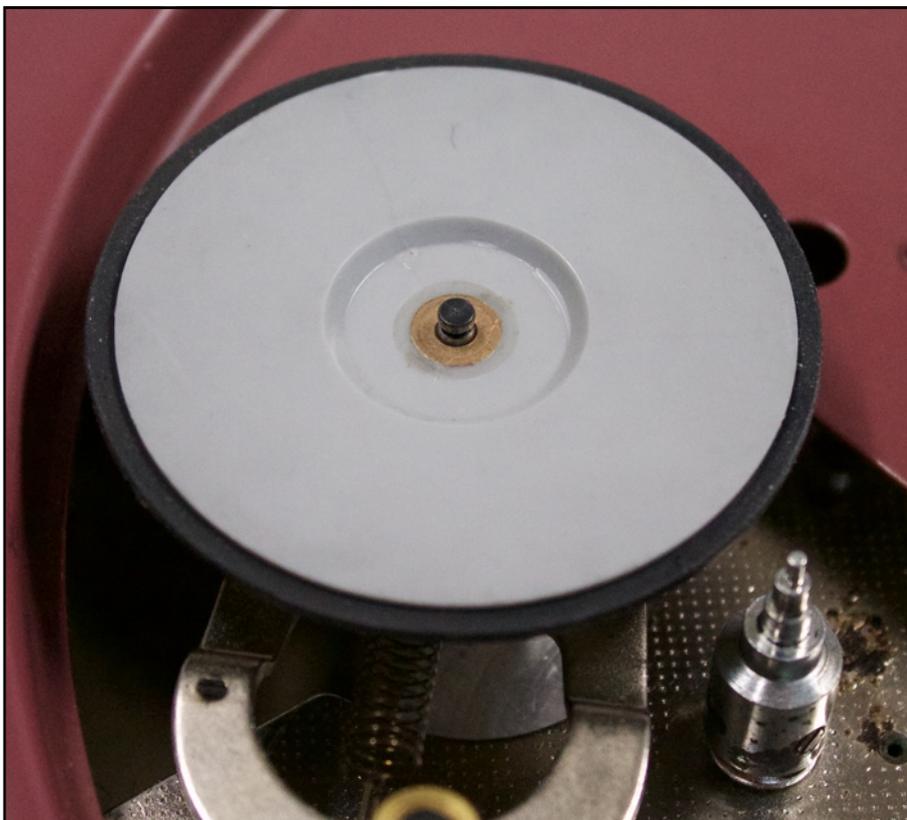

Zwischenrad auf die leicht geölte Achse setzen.

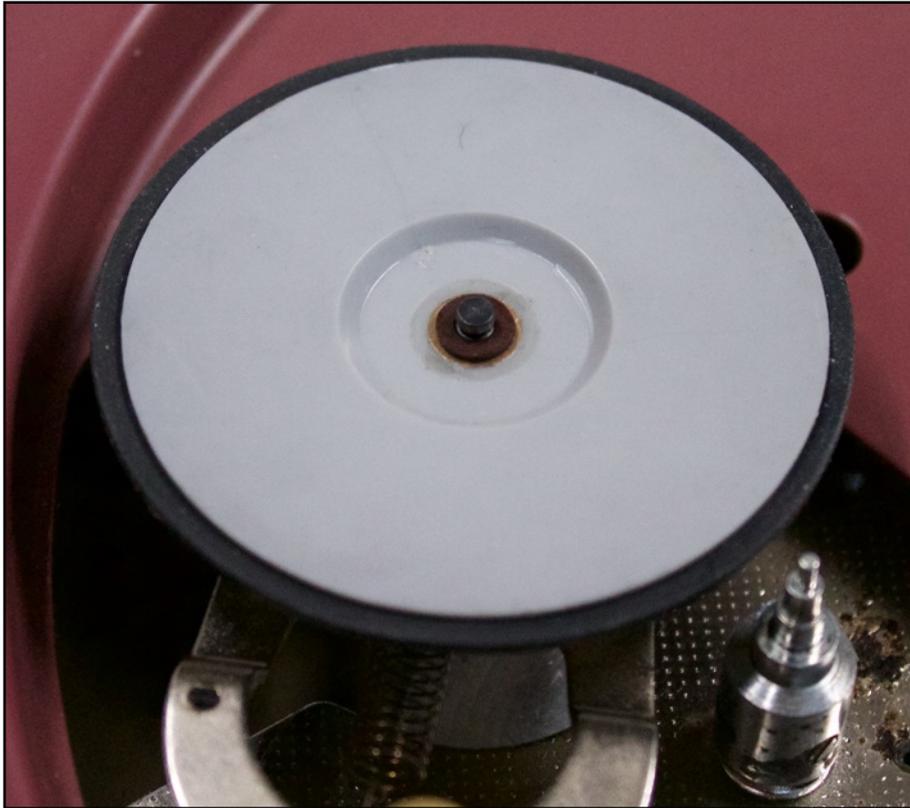

Unterlagsscheiben montieren, im Beispiel hier waren es 2, es kann aber auch nur eine sein!

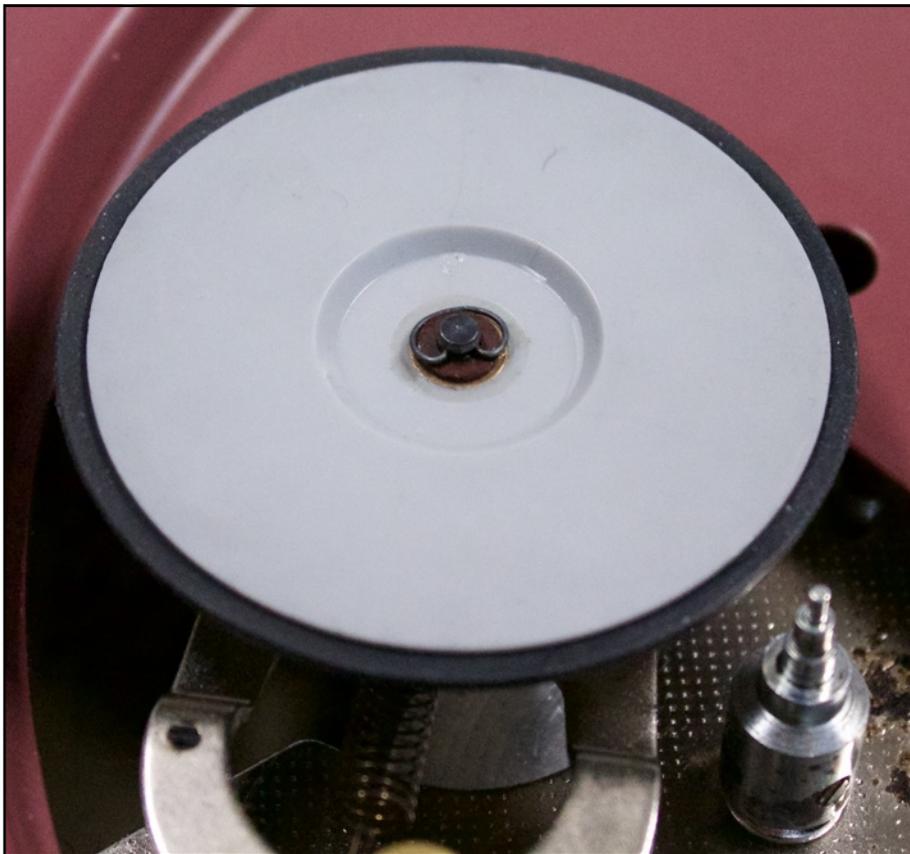

Clip montieren, Plattenteller mit Gummimatte montieren und mit Sicherungsclip fixieren- Fertig!

Eigene Notizen